



# Portillons Forte & Athletico 244

Notice de pose

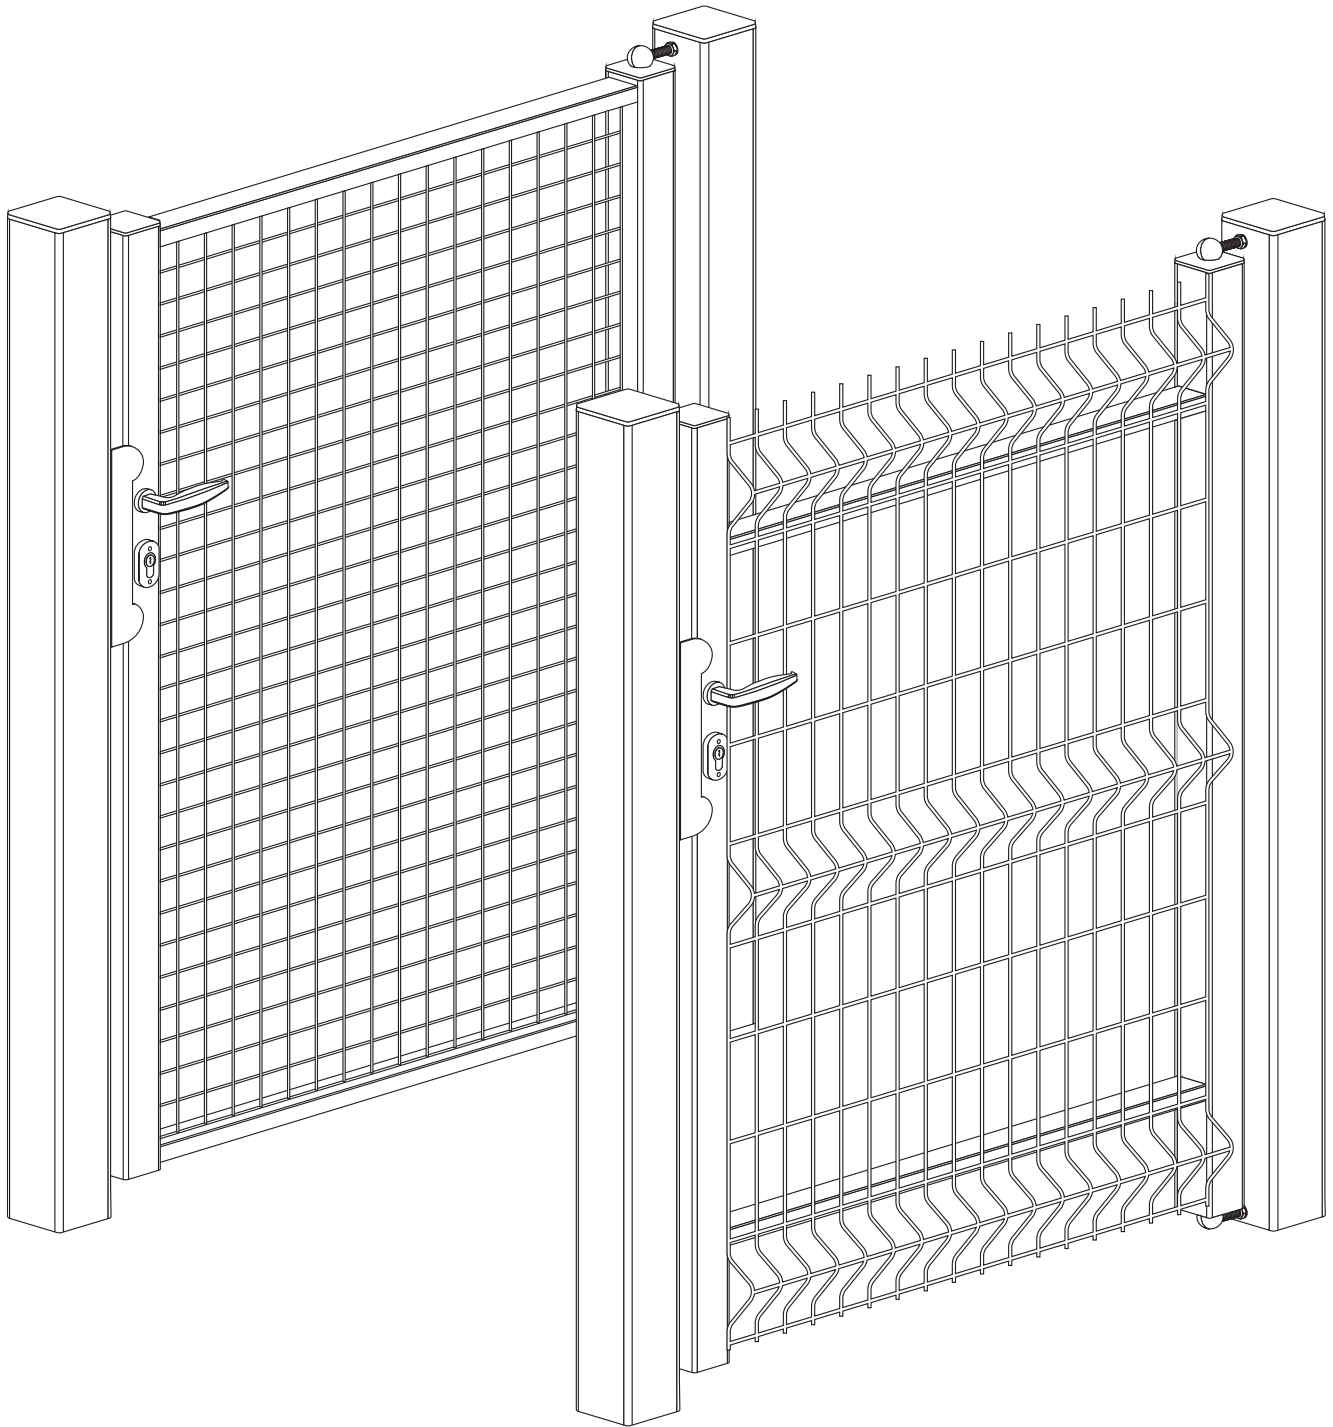




Comptez 3 heures de pose hors temps de séchage du béton

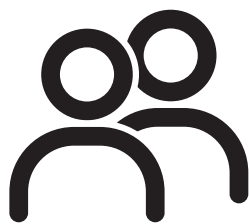


Nous recommandons de poser le portillon Forte & Athletico 244 à 2 personnes minimum

## OUTILLAGE NÉCESSAIRE

---

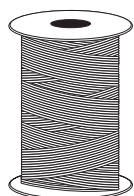


Ficelle



2 piquets de chantier



Bombe de traçage

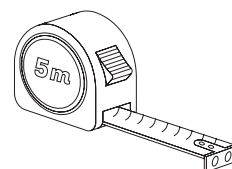


Mètre




Bêche




Béton universel

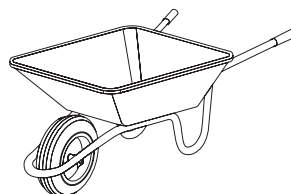


Brouette

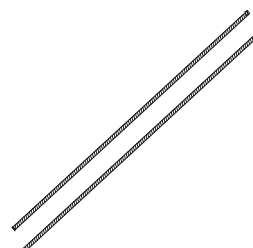

2 tiges acier  $\varnothing$  10 mm




Niveau à bulle



Clé

# COMPOSITION DU KIT


---

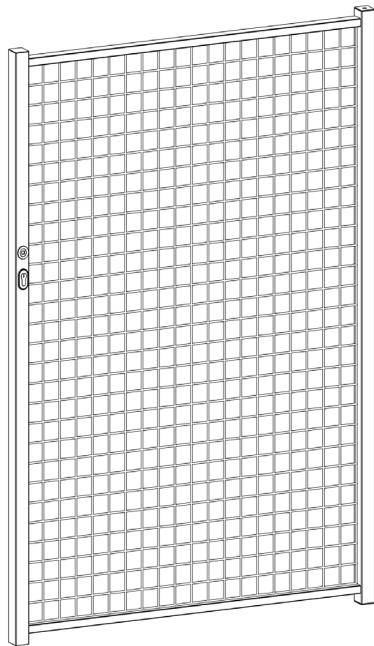


(A1) x1




(B1) x1




(B2) x1

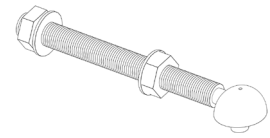

(C1) x1

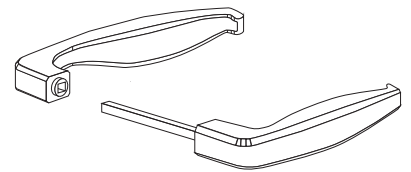

(D1) x1

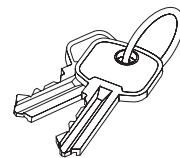

(D2) x1

(A1) Vantail

(B1) Pilier porteur


(B2) Pilier de réception

(C1) Gonds traversants réglables

(D1) Poignée

(D2) Jeu de clés

# TABLEAU DES DIMENSIONS

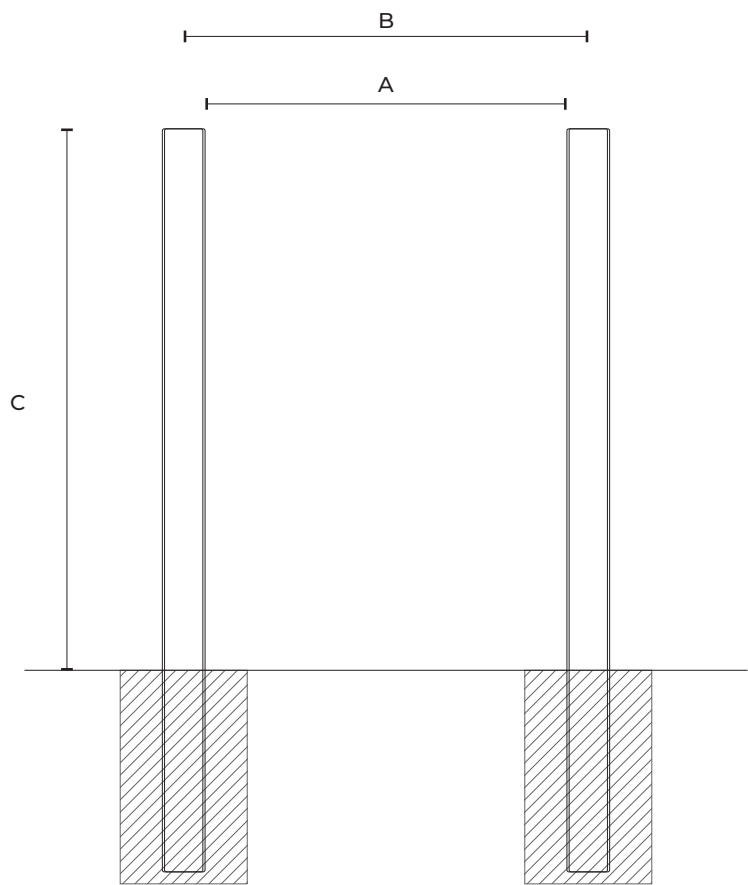


| Largeur portillon | Hauteur portillon    | Largeur entre piliers (A) | Entraxe piliers (B) | Hauteur hors-sol (C) | Dimensions scellement (l. x L. x P.) |
|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1,00 m            | Forte 1,00 m         | 1000 mm                   | 1060 mm             | 1070 mm              | 30x30x50 cm                          |
|                   | Athletico 244 1,00 m | 1075 mm                   | 1135 mm             | 1140 mm              | 30x30x50 cm                          |
|                   | Forte 1,20 m         | 1000 mm                   | 1060 mm             | 1320 mm              | 30x30x50 cm                          |
|                   | Athletico 244 1,25 m | 1075 mm                   | 1135 mm             | 1340 mm              | 30x30x50 cm                          |
|                   | Forte 1,50 m         | 1000 mm                   | 1060 mm             | 1570 mm              | 30x30x50 cm                          |
|                   | Athletico 244 1,50 m | 1075 mm                   | 1135 mm             | 1640 mm              | 30x30x50 cm                          |
|                   | Forte 1,75 m         | 1000 mm                   | 1060 mm             | 1820 mm              | 30x30x50 cm                          |
|                   | Athletico 244 1,75 m | 1075 mm                   | 1135 mm             | 1840 mm              | 30x30x50 cm                          |
|                   | Forte 2,00 m         | 1000 mm                   | 1060 mm             | 2070 mm              | 30x30x50 cm                          |
|                   | Athletico 244 2,00 m | 1075 mm                   | 1135 mm             | 2040 mm              | 30x30x50 cm                          |

# 1. FIXATION DES PILIERS


## 1. Préparez votre terrain

- 1.1 Délimitez votre ligne de pose à l'aide de piquets de chantier et d'une ficelle (prévoyez une ligne de pose légèrement plus large que votre portillon).
- 1.2 Marquez l'emplacement de vos piliers à l'aide de la bombe de traçage en respectant l'entraxe pilier conseillé (valeur (B) dans tableau page 4)
- 1.3 Creusez des réserves de 30x30x50 cm aux emplacements marqués.
- 1.4 Creusez ensuite une longrine de 20x20 cm reliant les deux précédentes réserves (recommandé pour un maintien optimal de l'installation dans le temps).

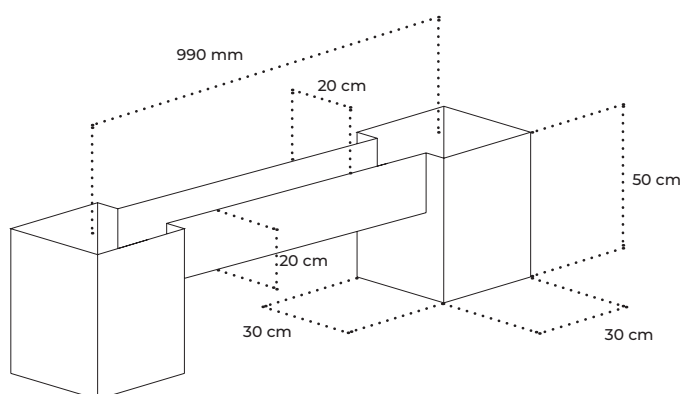


## 2. Scellez vos piliers

- 2.1 Positionnez vos piliers dans les réserves. Les perçages du pilier de réception (B2) doivent être orientés vers le pilier porteur, les perçages traversants du pilier porteur (B1) doivent être dans l'axe du portillon.
- 2.2 Vérifiez la hauteur hors-sol de votre portillon (valeur (C) dans tableau page 4), le haut des deux piliers doit être à niveau.
- 2.3 Scellez vos piliers avec du béton. À mi-scellement, placez deux tiges acier de diamètre 10 mm de part et d'autre de vos poteaux à travers la longrine préalablement creusée (recommandé pour un maintien optimal de l'installation dans le temps).
- 2.4 Tassez votre béton pour éviter les bulles d'air.

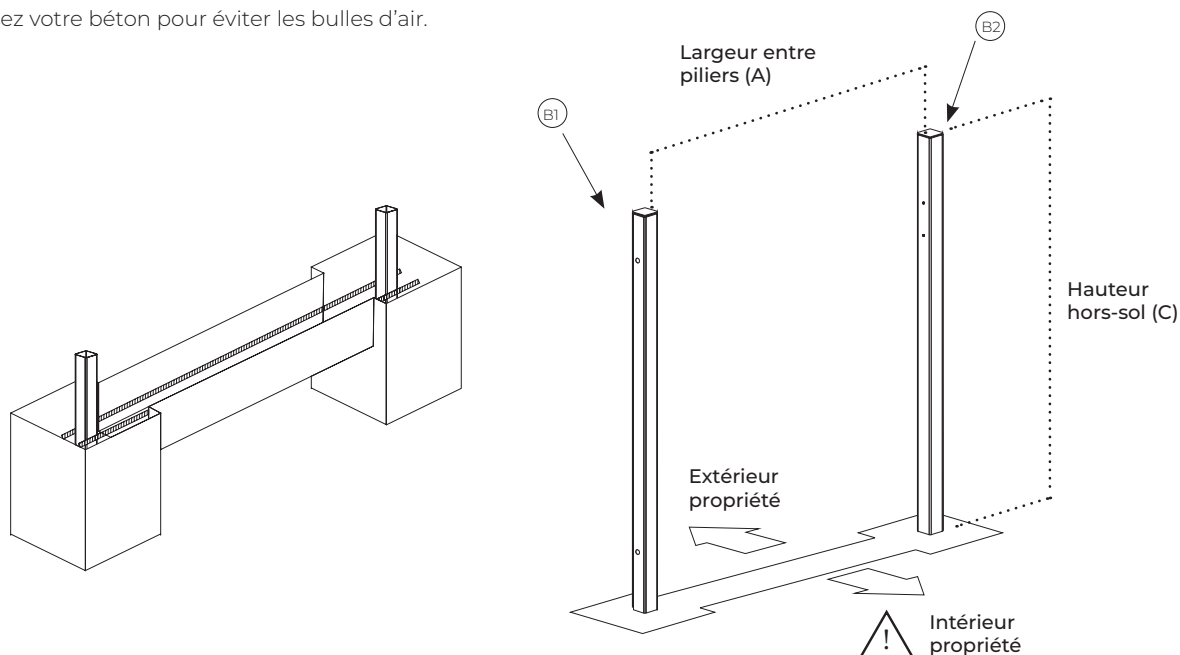


## 2. INSTALLATION DU VANTAIL

Une fois le béton sec, installez vos gonds (C1) sur le vantail (A1) de votre portillon, puis, faites les traverser le pilier porteur (B1) et verrouillez l'installation à l'aide des écrous et rondelles. Réglez les gonds afin que le vantail soit bien droit et espacé de 30 mm des deux piliers.

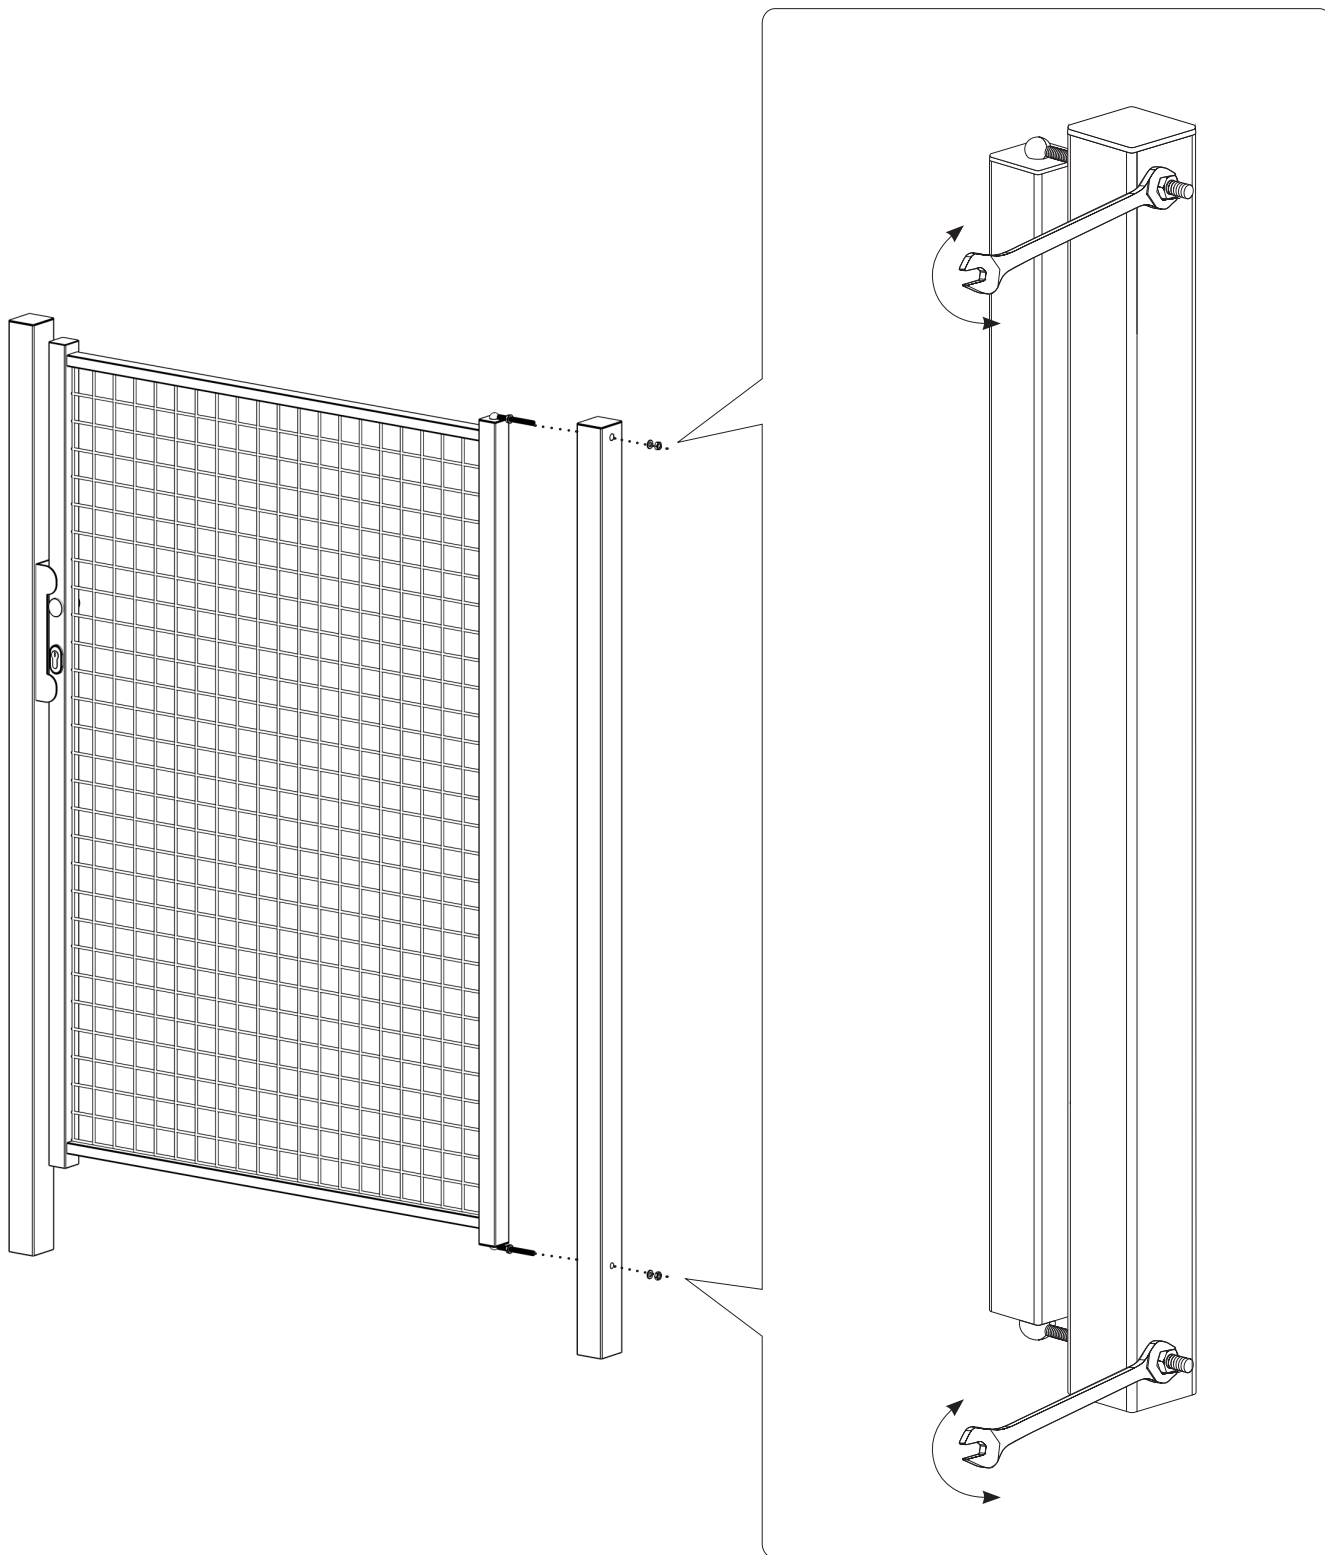


### 3. FIXATION DE LA POIGNÉE

Montez la poignée (D1) sur le boîtier serrure pré-installé du vantail (A1) et fixez le tout à l'aide de la vis traversante.

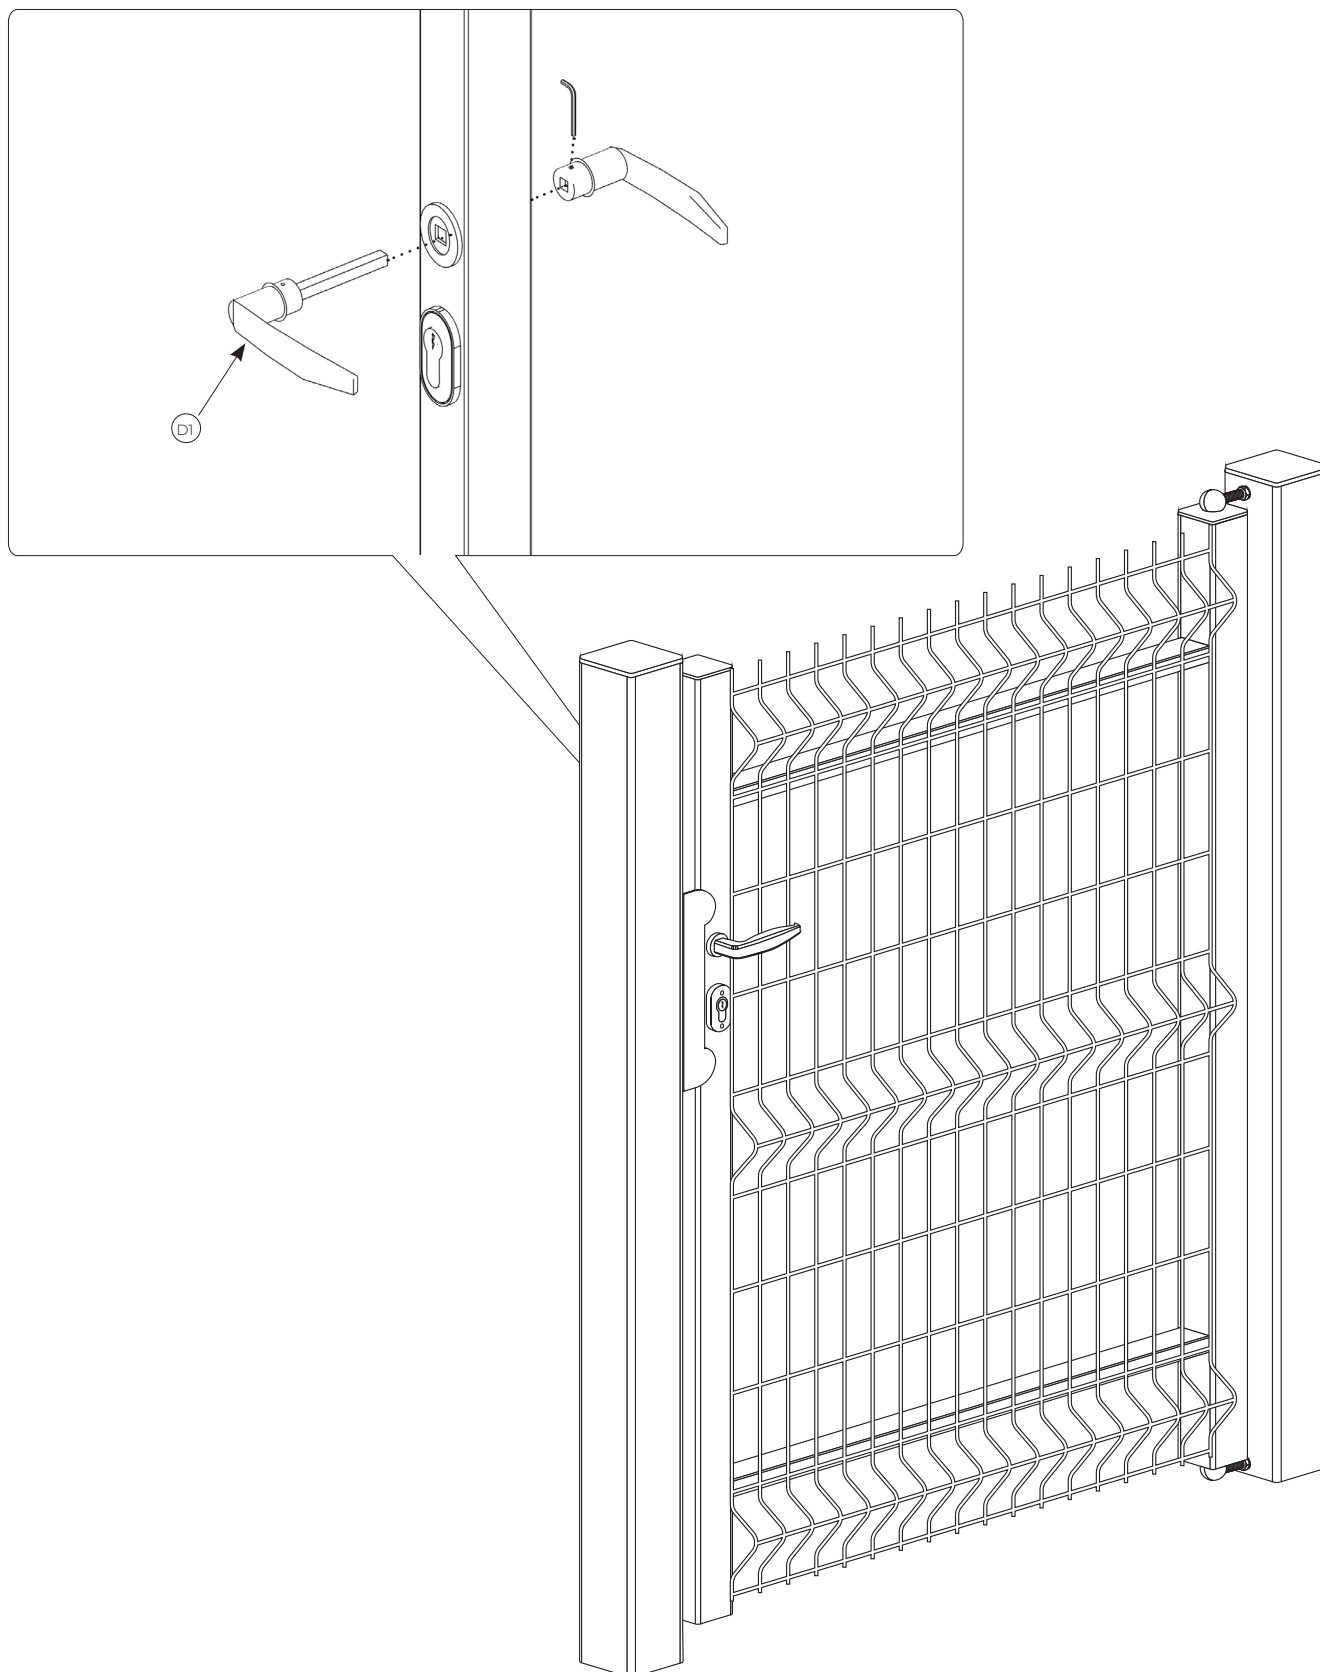


# OPTIONS - OUVERTURE TIRANT DROIT

## Poussant droit

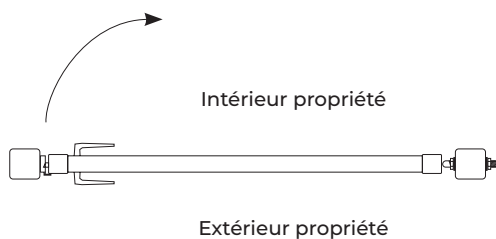

## Tirant droit

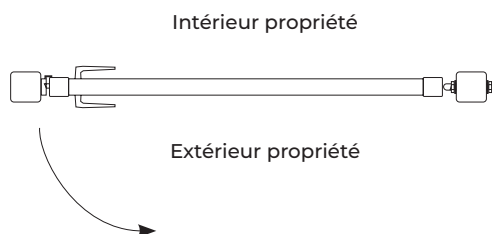




Avant un montage avec ouverture tirant, assurez-vous que le vantail n'entrave pas le passage sur la voie publique une fois ouvert.

## 1. Retournement de la gâche

Dévissez la butée et remontez-la dans le sens opposé à l'ouverture du portillon, dans ce cas, du côté **intérieur** de la propriété.

## 2. Montage de la serrure

Démontez le boîtier serrure et retournez le pêne réversible.

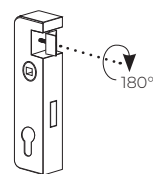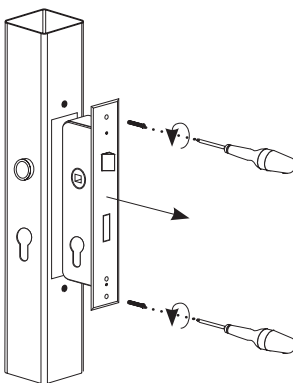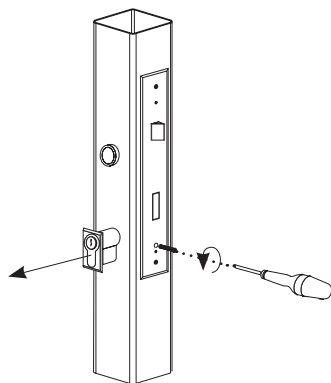

Remontez le boîtier et fixez les poignées.